



Komplettering av
A-filter Spolventil

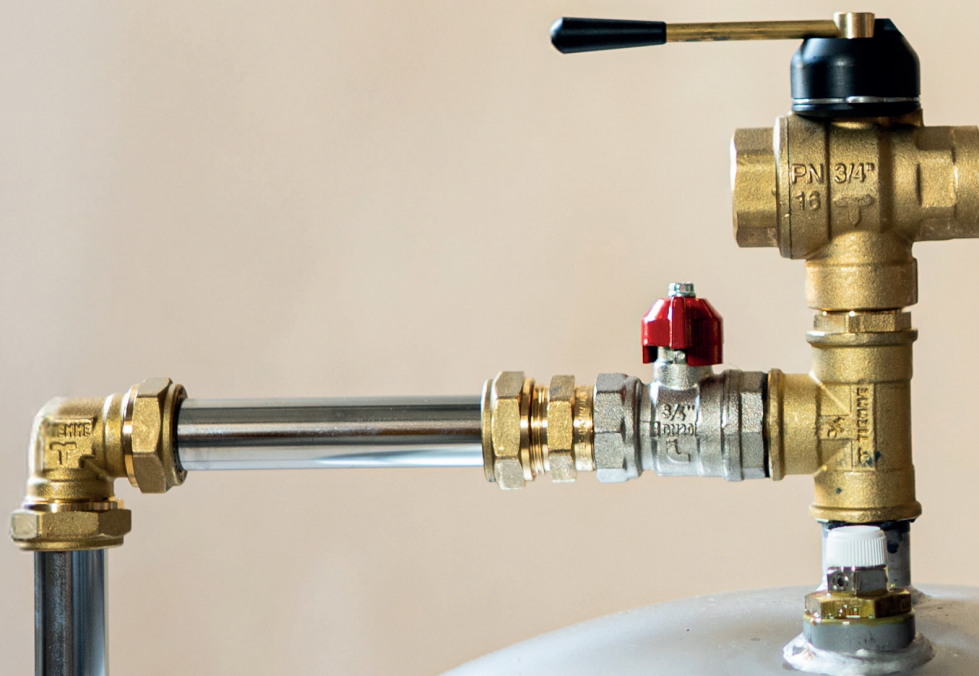

filtrena®


Komplettering av spolventil på befintligt A-filter

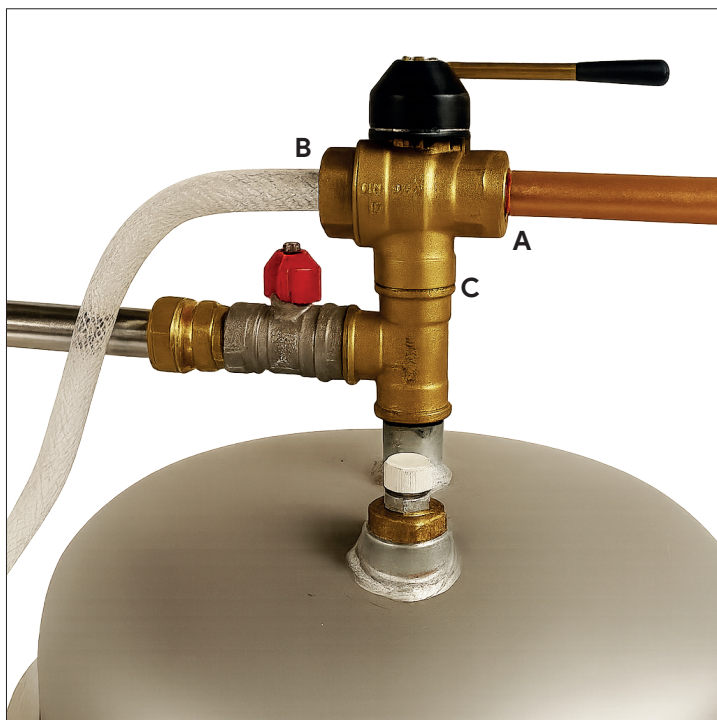

Installation

På utgående T-koppling (C) till hydroforen eller hydropressen monteras trevägsventilen tillsammans med medföljande nippel. Ventilen ska monteras med flödesriktningen mot hydroforen. Den röda markeringen på trevägsventilen anger flödesriktningen. Montera handtaget i samma riktning. Vrid därefter låsplinten och lås fast handtaget.

1. Från utgång A ansluts utgående ledning från filtret till hydroforen eller hydropressens avstängningsventil
2. På anslutning B monteras en 3/4" slang som leds till en golvbrunn.

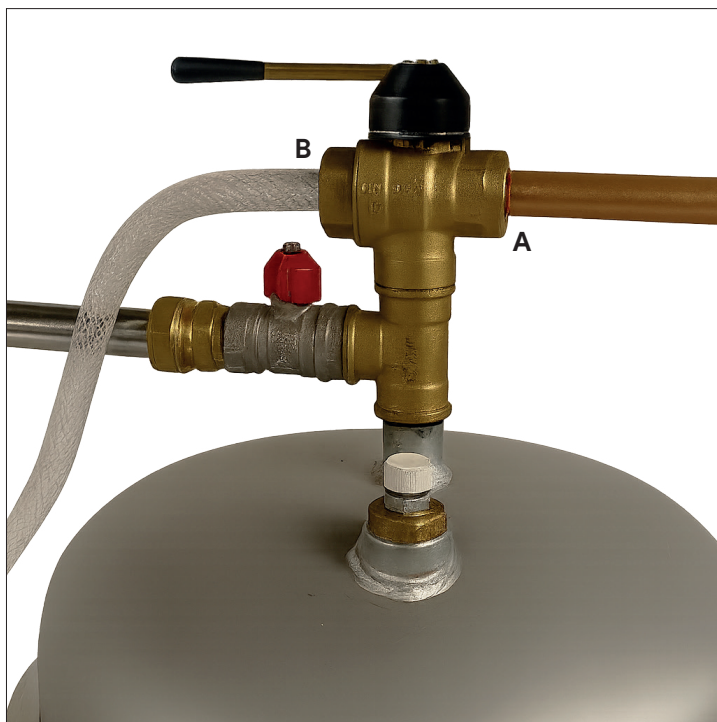

Blötläggning

3. Stäng först inkommande ventil till hydroforen eller hydropressen. Vrid därefter trevägsventilen så att handtaget pekar mot anslutning B.
4. Starta råvattenpumpen och fyll filtret med vatten. När vattnet börjar rinna ut genom avloppsslangen ska råvattenpumpen stängas av. Låt filtret stå vattenfyllt i 10–15 minuter.
5. Starta råvattenpumpen på nytt och låt vattnet spolat ut genom avloppsröret tills det inte längre är grumligt. Vrid därefter tillbaka trevägsventilen så att handtaget pekar mot anslutning A.
6. Avsluta genom att försiktigt öppna avstängningsventilen.